


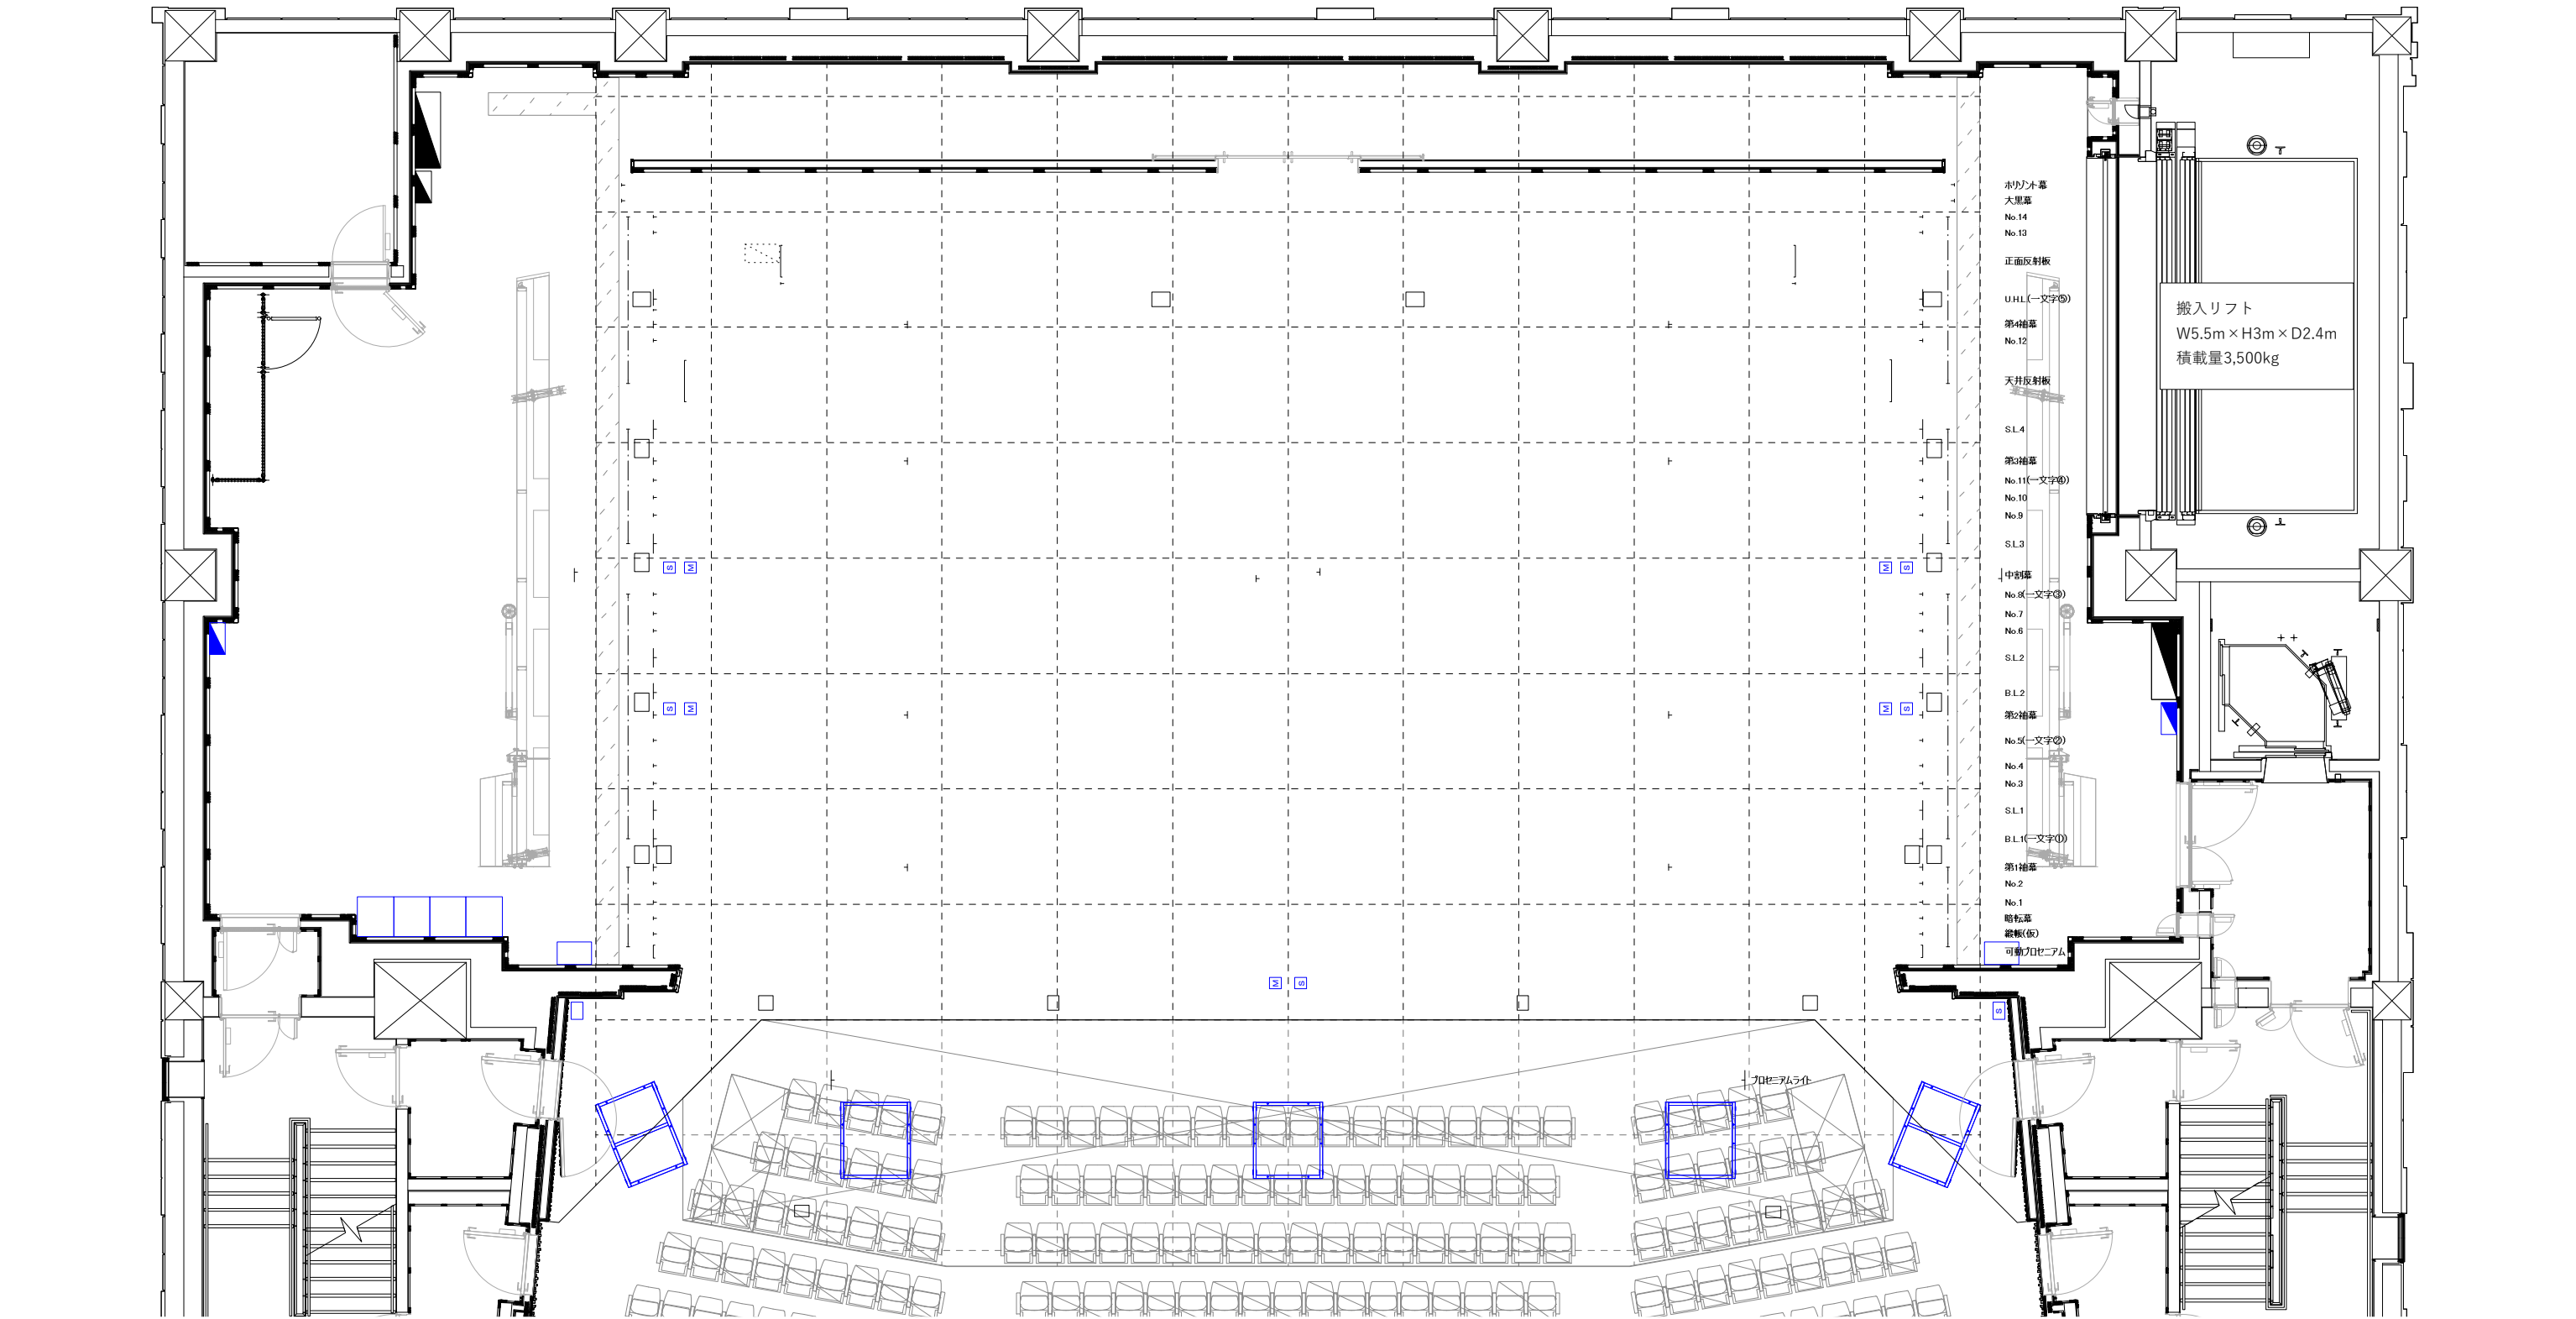

名 称	長さ(mm)	径(mmφ)	積載荷重(kg)	速度(m/min)	備 考
プロセニウムライト	14,400	42.7	350	10	
可動プロセニウム	20,000		—	5	上限値: / 下限値: 9,000
縦帳	20,000	48.6	—	5~45	
暗転幕	20,000	48.6	—	6~60	
No.1	20,000	48.6	600	5~45	
No.2	20,000	48.6	600	5~45	
第1袖幕	20,000	48.6		10	袖幕: W4,000×H11,000
B.L.1(一文字幕①)	20,000	42.7	300	10	文字幕: W20,000×H5,400(吊り替え不可)
S.L.1	20,000	42.7	700	10	
No.3	20,000	48.6	600	5~45	
No.4	20,000	48.6	600	5~45	
No.5(一文字幕②)	20,000	60.5	1,000	2/4	文字幕: W20,000×H3,600(吊り替え可)
第2袖幕	20,000	48.6		10	袖幕: W4,000×H9,800
B.L.2	20,000	42.7	200	10	
S.L.2	20,000	42.7	700	10	
No.6	20,000	48.6	600	5~45	
No.7	20,000	48.6	600	5~45	

名 称	長さ(mm)	径(mmφ)	積載荷重(kg)	速度(m/min)	備 考
No.8(一文字幕③)	20,000	48.6	400	10	文字幕: W20,000×H3,600(吊り替え可)
中割幕	22,500	48.6	—	10	開閉: 手動/下手引綱 W11,750×H9,500 2枚口
S.L.3	20,000	42.7	700	10	
No.9	20,000	48.6	600	5~45	
No.10	20,000	48.6	600	5~45	
No.11(一文字幕④)	20,000	48.6	400	10	文字幕: W20,000×H3,600(吊り替え可)
第3袖幕	20,000	48.6		10	袖幕: W4,000×H9,500
S.L.4	20,000	42.7	700	10	
天井反射板(補助ボタン付)	17200	48.6		2	格納時: H / 補助ボタン積載荷重不明
No.12	20,000	48.6	600	5~45	
第4袖幕	20,000	48.6		10	袖幕: W4,000×H11,000
U.H.L.(一文字幕5)	20,000	42.7	300	10	文字幕: W20,000×H3,600(吊り替え不可)
正面反射板(補助ボタン付)	23400	48.6		2	格納時: H / 補助ボタン: W15,000 積載荷重200kg(設置時のみ)
No.13	20,000	48.6	600	5~45	
No.14	20,000	48.6	600	5~45	
大黒幕	21,000	48.6	—	3~30	大黒幕: W21,000×H11,000
ホリゾント幕	21,000	48.6	—	10	ホリゾント幕: W21,000×H11,000

オーケストラピット概要					
リミット停止箇所	舞台面	客席面	演奏面A	演奏面B	演奏面C
レベル/mm	±0	-900	-1800	-2000	-2200
昇降速度/秒	55	55	13	13	

LINE CUBE SHIBUYA

(渋谷公会堂)

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1
Tel:03-5457-3304 / Fax:03-5457-3307